

ADE-Einbruch-Sicherungs-Elemente

Bedienungsanleitung für ausziehbare Sicherungsstangen

1. Packungsinhalt


1x Sicherungsstange, 2x Einhängerosette, 2x Dübel, 2x Schraube, 2x Schlüssel

2. Montage-Anleitung

Die Sicherungsstange kann in jeder beliebigen Höhe vor dem Fenster oder einer Türe montiert werden.

Die größtmögliche Sicherheit wird jedoch erreicht, wenn sie in der Mitte der Fenster- bzw. Türhöhe, ganz anliegend montiert wird, so dass keine Kippstellung möglich ist (Abb. 1). Die Einhängerosetten müssen mit den beiliegenden Dübeln und Schrauben fest in der Fensterleibung (Maueröffnung) verschraubt werden. (Bei schlechtem Mauerwerk sind entsprechende spezielle Befestigungsmittel vom Fachhandel zu verwenden.)

Achtung: Die Sicherungsstange muss so montiert werden, dass sich das Fenster bei einem evtl. Einbruchversuch auf keinen Fall an der Sicherungsstange vorbei heraus hebeln lässt. Dies ist besonders bei geringer Leibungstiefe zu beachten (Abb. 4), wie es unter anderem bei Fertighauswänden usw. vorkommt. In manchen Fällen kann es sinnvoll bzw. erforderlich sein, zwei oder mehrere Sicherungsstangen an einem Fenster anzubringen (Abb. 2), bitte ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.

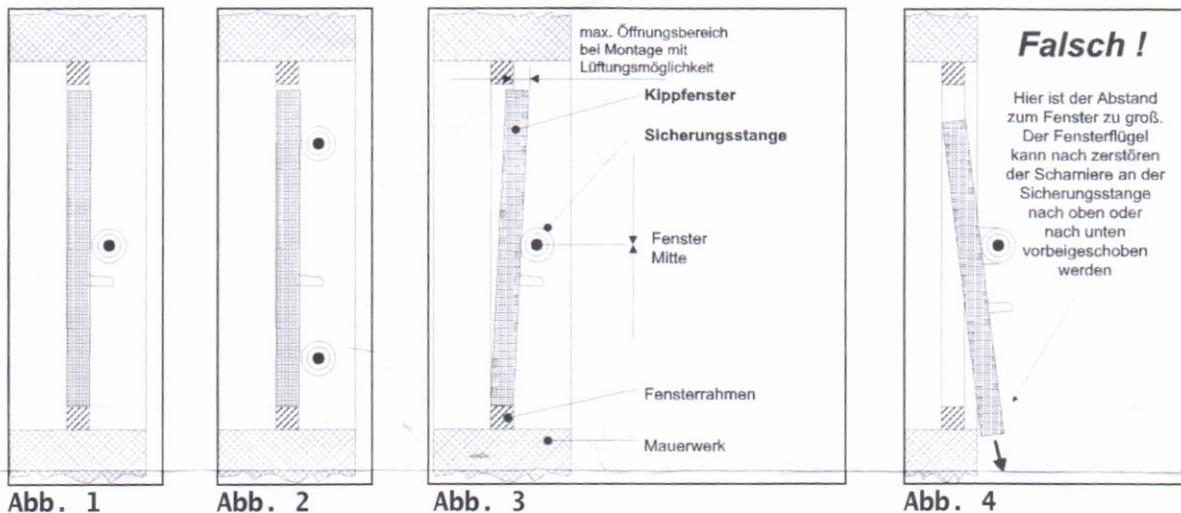

Hinweis:

Die Einhängerosetten sind 2 cm dick und haben einen Durchmesser von 6,5 cm. Somit ist eine Leibungstiefe von min. 6,5 cm erforderlich. Für den Fall, dass die Montage in der Leibung aus Platzgründen nicht möglich ist, empfehlen wir die Verwendung von unseren Aufputz-Winkelementen (Abb. 5).

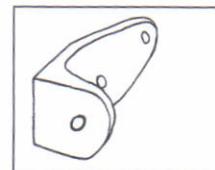


Abb. 5

3. Ein- und Aushängen der ADE-Sicherungsstange

Zur Sicherung der Fenster oder Türen wird die Sicherungsstange auf die entsprechende Länge ausgezogen und in die Einhängerosetten eingehängt. Danach werden nacheinander beide Schließmuffen bis zum Anschlag in die Einhängerosetten eingeschoben und die Schlösser verriegelt.

Zum Entnehmen der Stange muss in umgekehrter Reihenfolge verfahren werden.

Anmerkung: Bei den Druckzylinderschlössern kann es konstruktionsbedingt vorkommen, dass diese beim Aufschließen nicht durch die eigene Federkraft in die Öffnungsstellung herauspringen. Dies ist keine Fehlfunktion! Gegebenenfalls muss beim Aufschließen die Schließmuffe leicht in Richtung Einhängerosette geschoben werden, oder man zieht ganz leicht am Schlüssel.

4. Reinigung und Pflege

Reinigung der Sicherungsstange mit einem feuchten Tuch und evtl. einem milden Pflegemittel

5. Haftung

Für etwaige Einbruchschäden, entwendete Sachen und alle andere Schäden, die trotz ordnungsgemäß montierter und abgeschlossener Einbruchsicherung entstanden sind, können wir keine Haftung übernehmen.

6. Garantie

Dieses Produkt wurde sorgfältig gefertigt und einer Endkontrolle unterworfen. Es hat in einwandfreiem Zustand unser Haus verlassen. Sollten Sie trotzdem Grund zur Beanstandung haben, senden Sie das Produkt bitte ausreichend verpackt zusammen mit der Kaufquittung und einer Fehlerbeschreibung ein (evtl. über Ihren Fachhändler). Wir leisten bei von uns zu vertretenden Fehlern eine Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum.

Wir wünschen Ihnen eine einbruchfreie Zeit.

© 03.2015